


pixcube™

Module Photo Notice d'utilisation

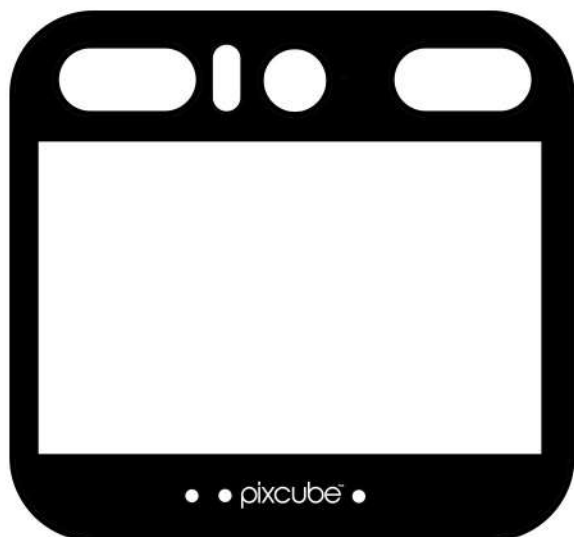

 Assistance 24/24 06 49 49 79 18

AVERTISSEMENT : RESPONSABILITÉ

LE CLIENT EST INTÉGRALEMENT RESPONSABLE DU MATÉRIEL DÈS LA LIVRAISON DU MATÉRIEL PAR LE TRANSPORTEUR ET JUSQU'À SA REPRISE.

LE CLIENT DOIT VEILLER À LA BONNE UTILISATION DU MATÉRIEL PAR LES USAGÉS ET LEUR INTERDIRE L'ACCÈS EN CAS D'UNE UTILISATION POUVANT CONDUIRE À LA DÉGRADATION DU MATÉRIEL. (COUPS SUR LA MACHINE , PROJECTION DE FLUIDE , RAYURE , UTILISATION NON APPROPRIÉE , CHUTE...)

TOUTE DÉGRADATION DU MATÉRIEL VOLONTAIRE OU ACCIDENTELLE ENTRAINERA LE VERSEMENT D'UN DÉDOMMAGEMENT DANS LA LIMITE DE 3500€.

EMBALLAGE RETOUR DU MATÉRIEL

UN SOIN PARTICULIER SERA À APPORTER À L'EMBALLAGE RETOUR, NOTAMMENT LE RESPECT DE LA PROCÉDURE DÉTAILLÉE DANS CE GUIDE. LE NON RESPECT DES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER LA PERTE PARTIELLE OU EN TOTALITÉ DE LA CAUTION AINSI Q'UN DÉDOMMAGEMENT DANS LA LIMITE DE 3500€.

Bienvenue !

Tout d'abord merci d'avoir loué Pixcube. Nous espérons que vous passerez un bon moment en sa compagnie.


Afin d'installer et d'utiliser la machine dans les meilleures conditions, merci de lire ce guide et de suivre précisément les instructions. Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour toutes questions.

Contenu du kit.

Votre Kit est réparti en 2 colis (sans impression) ou 4 colis (avec impression).


Colis N° 1

Pixcube et étui
Notice
Bordereau de retour

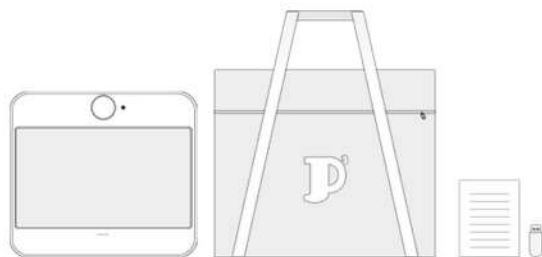


Colis N° 2

Trépied
Rallonge



Colis N° 3 & 4*

Module d'impression
Cable d'alimentation
Recharge de Papier
Supports de papier X2

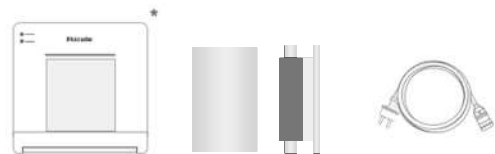

*Uniquement avec option impression

1. Installation du trépied

(sol meuble ou irrégulier)



Choix de l'emplacement.

Afin d'utiliser le Pixcube en toute sécurité, nous vous conseillons d'installer dans un endroit non passant, sur un sol plat et dur. Il convient de ne pas installer la machine en plein soleil pendant une durée trop importante afin d'éviter la surchauffe. Il convient également de signaler l'emcombrement du trépied au sol pour éviter les chutes.


A. Désserez la noix de serrage inférieure et déployez les pieds. Le tube centrale doit être à 2cm du sol.

B. Réserez la noix de serrage fermement.

C. Désserez la noix de serrage supérieure au maximum et sortez le tube télescopique jusqu'au trou de goupille.

D. Insérez la goupille. La goupille doit traverser le tube de part en part.

E. Descendre le tube télescopique pour que la goupille soit en contact et resserrez la noix de serrage fermement.

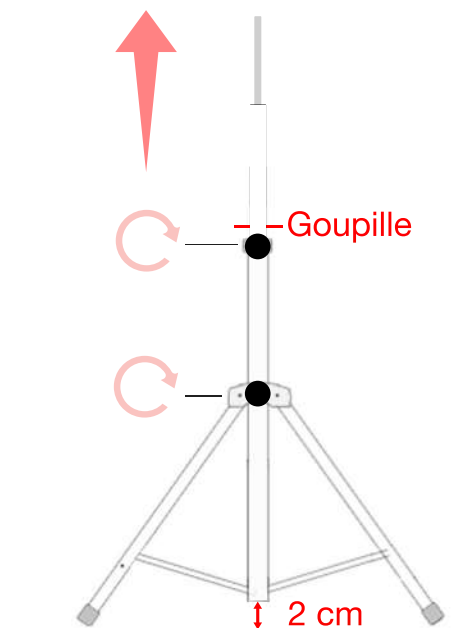

1^{bis}. Installation du pied (sol dur et regulier)




Choix de l'emplacement.

Afin d'utiliser le Pixcube en toute sécurité, nous vous conseillons d'installer dans un endroit non passant, sur un sol plat et dur. Il convient de ne pas installer la machine en plein soleil pendant une durée trop importante afin d'éviter la surchauffe. Il convient également de signaler l'emcombrement du trépied au sol pour éviter les chutes.

A. Vissez le tube sur le socle fermement.

B. Désserez la noix de serrage et étirez le tube jusqu'à entendre un "clic".

C. Reserrez la noix de serrage supérieure.

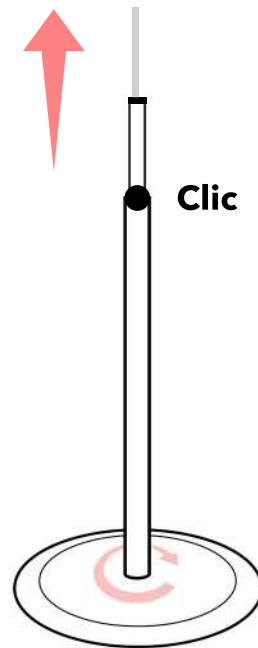

2. Montage du Pixcube



Déballage de la machine.

Afin de ne pas endommager la machine, il est préférable de manipuler la machine à 2.


A. Portez la machine à l'aide d'une autre personne.

B. Emmanchez celle-ci sur le trépied. Via le trou de passage sous la machine, la machine doit être parfaitement alignée et verticale pour s'emboîter sur le pied.

C. Faire descendre **doucement** la machine jusqu'en butée.

D. Insérer le cordon d'alimentation et effectuer 1/4 de tour


C. Si vous avez souscrit à l'option impression, insérer le câble USB dans le port USB sous le Pixcube

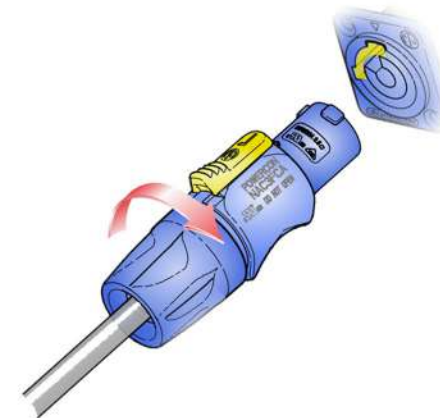


3. Démarrage du Pixcube




- A. Appuyez sur le bouton de démarrage à l'arrière du Pixcube.
- B. L'anneau lumineux s'anime. attendre que le pixcube démarre
- C. L'écran d'accueil apparaît. Le pixcube est prêt !

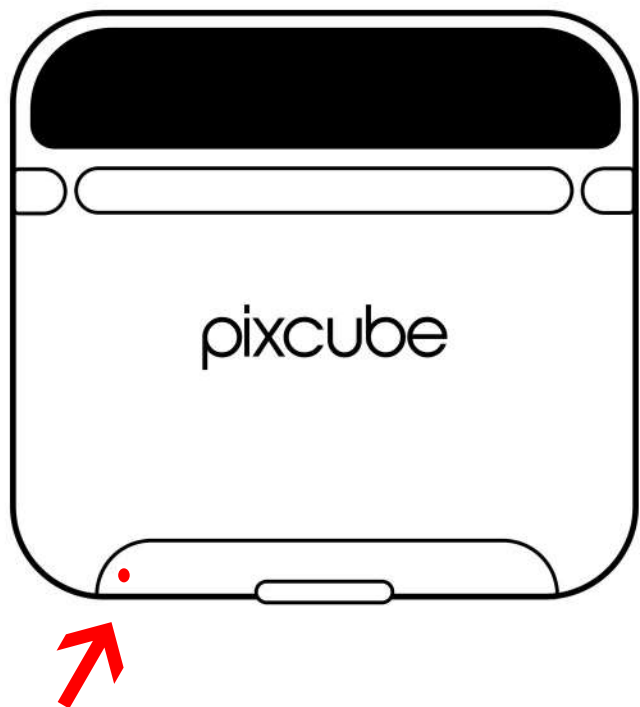

4. Réglage du Pixcube

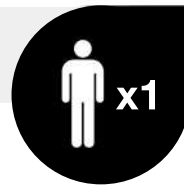

- A. Pour ouvrir le menu réglage sur le pixcube :
- B. cliquez sur le coin supérieur droit de l'écran d'accueil

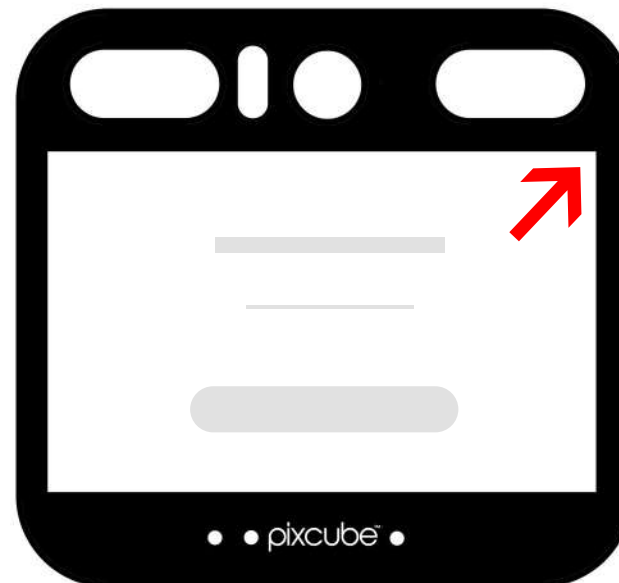



Eclairages



Flash



Anneau
lumineux



Son



Diaporama



+ 1/3

Exposition



Arrêter

Eclairages

Auto (par défaut) :

Les éclairages s'allument et s'éteignent de manière automatique en fonction de la luminosité ambiante

ON :

Les éclairages restent allumés peu importe la luminosité ambiante.

OFF :

Les éclairages restent éteints peu importe la luminosité ambiante.

Flash

OFF (par défaut) :

Le flash reste éteint peu importe la luminosité ambiante.

Auto :

le Flash s'allume et s'éteint de manière automatique en fonction de la luminosité ambiante

ON :

Le flash reste allumé peu importe la luminosité ambiante.

Anneaux Lumineux

Auto (par défaut) :

l'anneaux lumineux change de couleur et est animés en fonction de l'écrans affiché

OFF :

L'anneau est éteint

ON :

L'anneau reste allumé avec une couleur fixe peu importe l'écran affiché.

Son

ON / OFF :

Les effets sonores son activés ou désactivés

Diaporama

En option

Active le diaporama si un écran HDMI compatible est connecté

ON / OFF :

Démarrage ou arrêt du diaporama.

Luminosité

(+):

Augmente la luminosité sur les photos


(-):

Diminue la luminosité sur les photos

Eteindre


Permet d'éteindre le pixcube

6. Copie des photos sur USB



A. Revenez à l'écran d'accueil et insérez votre clef USB dans le port USB avant du Pixcube (attention à ne pas endommager la façade)

B. Cliquez sur copier les photos et attendez la fin de la copie pour retirez votre clef USB.

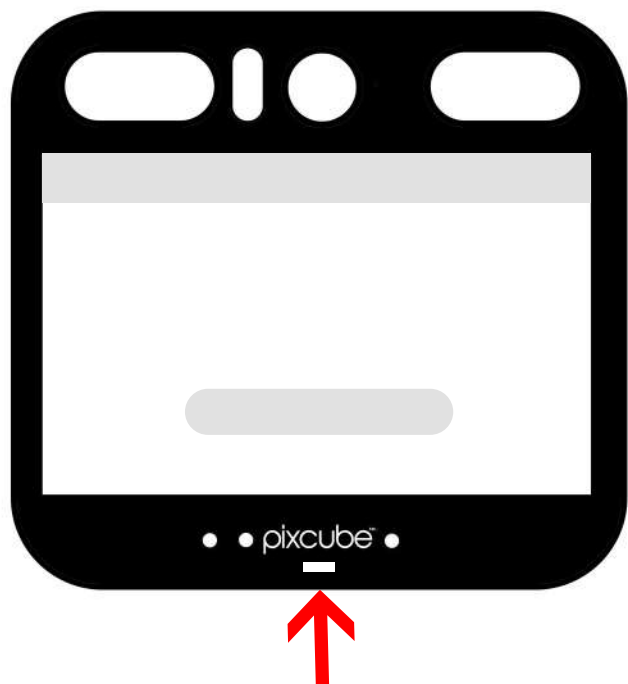


7. Connexion du câble HDMI



En option

Pour diffuser le diaporama en direct , il est nécessaire de connecter un périphérique video externe via le cable HDMI. le port se situe sous la machine.

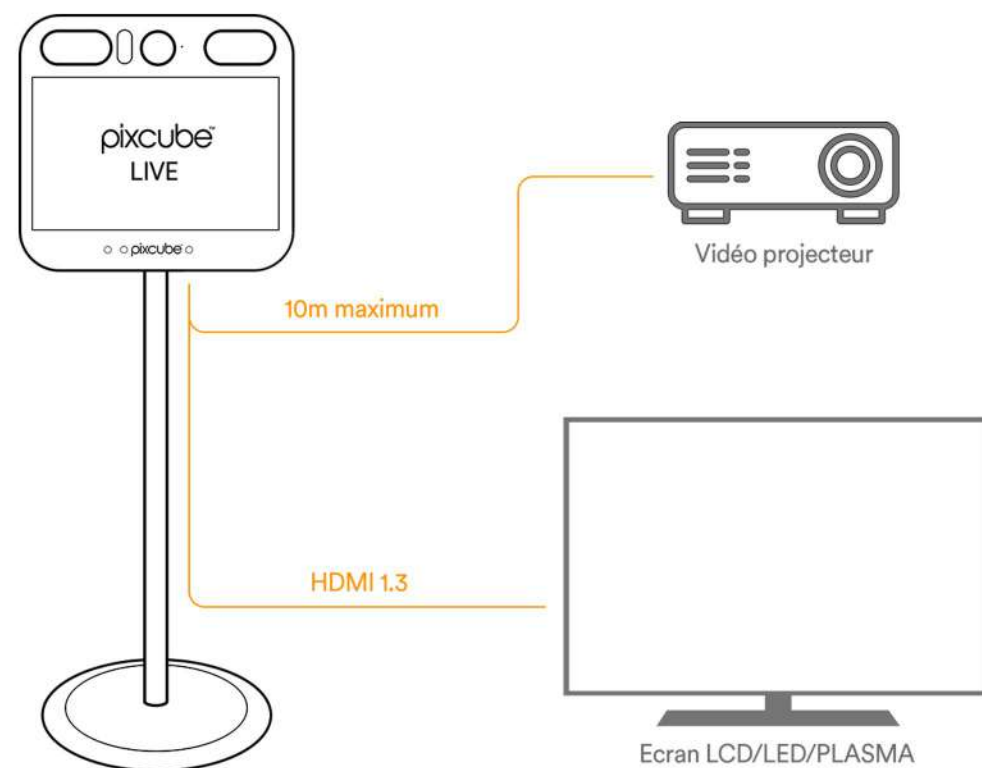

L'écran du pixcube est figé :

- Appuyer sur le bouton de démarrage et attendez quelques instants.
- Si le pixcube s'éteint patientez 3 minutes et ré-appuyez sur le bouton .
- Si le pixcube ne s'éteint pas débranche la prise d'alimentation patientez 3 minutes et ré-appuyez sur le bouton de démarrage.
- Si le problème persiste contactez le loueur.

Les photos sont trop claires ou trop sombres

- Essayer de couper ou d'allumer le flash depuis le menu de réglages.
- Essayer d'augmenter ou diminuer la luminosité depuis le menu réglages.